
MICROLINK FR 170

Self-Powered AM/FM/NOAA Weather Radio with USB Cell Phone Charger

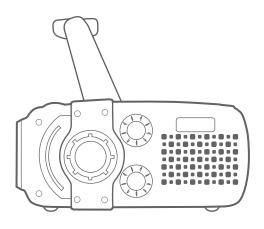



NEED HELP? CONTACT US.

Etón Corporation, 1015 Corporation Way, Palo Alto, CA 94303, USA. 1-800-872-2228 (U.S.); 1-800-637-1648 (Canada); 650-903-3866 (worldwide); M-F, 8:00-4:30, Pacific Standard Time; www.etoncorp.com.

WARNING

- Do not expose this appliance to rain or moisture.
- · Do not submerge or expose for extended period to water.
- · Protect from high humidity and rain.
- Only operate within specified temperature range (0 °C to 40 °C).
- Unplug immediately if liquid has been spilled or any object has fallen into the apparatus
- Clean only with a dry cloth. Do not use detergents or chemical solvents as this might damage the finish.
- Unplug and disconnect external antennas during lightning storms.
- Do not remove cover [or back].
- · Refer servicing to qualified service personnel.

ENVIRONMENT

Disposal


According to the European Directive 2002/96/EC all electrical and electronic products must be collected separately by a local collection system.

Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste.

Please dispose of all types of batteries per your Government, State or Local rules and/or regulations. If you are unsure, please call the appropriate local authority to find out how to dispose of them safely and help protect the environment.




MICROLINKFR170 OWNER'S MANUAL

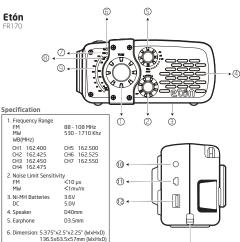


- 7. Weight:
- Power/Volume Knob

8.6 oz. (244 g)

- 3 Battery Compartment
- 4 Speaker
- ⑤ FM/AM/WB Select Knob
- © Tuning Indicator
- (7) Charging Indicator
- WB Indicator
- WB IIIUICALUI
- Frequency Window
- @ Earphone Jack
- (1) Mini USB Jack (DC-in 5v)
- 12 USB Cell Phone Charger
- 13 Strap Hole
- (1) FlashLight Button
- (5) Solar Panel
- (6) Antenna
- ① LED Flashlight
- [®] Hand Crank

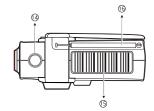

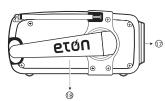

POWER SOURCES

- 1. Rechargeable battery pack (included).
- 2. Solar panel
- 3. Direct AC
- 4. Built-in dynamo

CHARGING THE BATTERY PACK Solar Charging

1. Put the radio in strong sunlight, the solar panel will store the solar energy in to the rechargeable battery pack automatically. 2. When charging, the charging indicator "22" will be on.

NOTE: 10-12 hours in the sun will allow about 3-5 hours of play depending on volume levels.

Crank Charging

- Pull out the crank in the back of the unit, then turn the crank. The built-in dynamo will generate electricity and the unit will store the electric energy into the battery pack automatically.
- 2. When charging, the charging indicator "zz" will be on.

NOTE: 90 seconds of cranking will result in 5-7 minutes of low volume play.

Adaptor Charging

- Open the rubber cover on the side of the unit. Plug one end of the matching adaptor cable (not included) into the AC electronic socket, plug the other end of the adaptor cable into the < mini USB jack >, the electric energy will store into the battery pack automatically.
- 2. When charging, the charging indicator "**zz**" will be on. The battery will be full in about 3∼4 hours.


USB Charging

- Plug a USB cable into the < mini USB jack > of the unit and plug the other end into a computer. The electric energy will store into the battery automatically.
- 2. When charging, the charging indicator "zz" will be on. The battery will be full in about 3~4 hours.

CELL PHONE DUMP CHARGING

Because cell phone batteries vary in their current ratings, we cannot guarantee charging capabilities or usage time.

- 1. Set POWER/VOLUME control to OFF position.
- Plug one port of the USB into your cell phone and the other port into <USB Cell Phone Charger > of the unit..
- 3. Set < FM/AM/WB Select Knob> to CELL position.

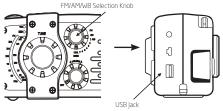

NOTE: For crank-to-cell phone usage estimate, 10 to 15 minutes of cranking may result in 1 or more minutes of talk-time. It is important to turn the crank at least 2 revolutions per second, or until you see the green LED above the crank handle turn on. This is an indication that the phone is receiving enough power from the radio. Continue to crank at this rate until you are satisfied that an appropriate level of charge has been received by your cell phone. If you decide to stop cranking for whatever reason, please wait at least 5 seconds before beginning to crank again. Not following these instructions may cause damage to your cell phone for which Eton disclaims any liability and will not be held liable for any actual or consequential damages related to this matter

Using The Light

Press the <Light> button (on the top of the unit) and the light will be on. Press the button again to turn off the light.

TURNING THE RADIO ON AND OFF


Turn it on with the OFF/VOLUME control.
To turn it off, set the OFF/VOLUME control to OFF.

ADJUSTING THE VOLUME

Set VOLUME control to the desired level.

TUNING IN STATIONS

 Select your desired band, and then rotate the
 Frequency Knob >. The tuning indicator will be on when the antenna receives a strong signal.

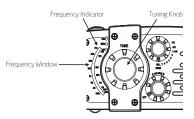

EARPHONE JACK

Plug in earphones (not included). Sound is heard from both sides in monaural.

WARRANTY REGISTRATION

To ensure full warranty coverage or product updates, registration of your product should be completed as soon as possible after purchase or receipt. You may use one of the following options to register your product:

- 1. By visiting our website at http://www.etoncorp.com.
- 2. Mail in enclosed warranty card.
- 3. Mail your registration card or information to the following address; Include your name, full mailing address, phone number, model purchased, date purchased, retail vendor name and product serial number (typically located in or near the battery compartment):

Etón Corporation

1015 Corporation Way Palo Alto, CA 94303

LIMITED WARRANTY

Retain the warranty information from your warranty card with your proof of purchase or the Limited Warranty information can also be viewed at www.etoncorp.com.

SERVICE FOR YOUR PRODUCT

To obtain service for your product, we recommend first contacting an Etón service representative at 800-872-2228 US, 800-637-1648 Canada or (650) 903-3866 for problem determination and trouble-shooting. If further service is required, the technical staff will instruct how to proceed based on whether the radio is still under warranty or needs non-warranty service.

WARRANTY – If your product is still in warranty and the Etón service representative determines that warranty service is needed, a return authorization will be issued and instructions for shipment to an authorized warranty repair facility. Do Not ship your radio back without obtaining the return authorization number.

NON-WARRANTY – If your product is no longer under warranty and requires service our technical staff will refer you to the nearest repair facility that will be able to best handle the repair.

For service outside of North America, please refer to the distributor information included at time of purchase/receipt.

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ -NOUS.

Etón Corporation, 1015 Corporation Way, Palo Alto, CA 94303, USA. 1-800-872-2228 (U.S.); 1-800-637-1648 (Canada); 650-903-3866 (worldwide); M-F, 8:00-4:30, Pacific Standard Time; www.etoncorp.com.

AVERTISSEMENT

- Ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Ne pas immerger ou exposer à l'eau pendant une longue période.
- · Protéger d'une grande humidité et de la pluie.
- Débrancher immédiatement si un liquide a été renversé sur l'appareil ou si un objet quelconque est tombé à l'intérieur.
- Nettoyer seulement avec un chiffon sec. Ne pas utiliser de détergents ni de solvants chimiques qui pourraient endommager le fini.
- Débrancher et déconnecter l'antenne extérieure en cas d'orages.
- Ne pas enlever le couvercle [ou l'arrière].
- S'adresser à du personnel qualifié pour la maintenance.

ENVIRONNEMENT


Mise au rebut

Conformément à la Directive Européenne 2002/96/EC tous les produits électriques et électroniques doivent être récupérés séparément par un système local de collecte. Veuillez agir suivant les règles locales et ne pas mettre au rebu:

Veuillez agir suivant les règles locales et ne pas mettre au rebut vos vieux appareils avec vos déchets ménagers ordinaires.

Veuillez mettre au rebut tout type de piles selon vos lois/ règlements locaux, d'état, ou de gouvernement. Si vous n'êtes pas sûr de vous, veuillez appeler l'autorité locale appropriée pour savoir comment les mettre au rebut en sécurité et aider à protéger l'environnement.



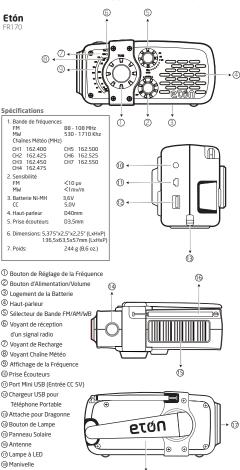

(18)

ALIMENTATIONS

- 1. Batterie rechargeable (fournie).
- 2. Panneau solaire
- 3. Alimentation externe CA
- 4. Dynamo intégrée

RECHARGER LA BATTERIE Recharge avec le Panneau Solaire

- Exposez la radio au Soleil. Son panneau solaire convertit l'énergie solaire et recharge automatiquement la batterie rechargeable.
- 2. Pendant la recharge, le voyant de recharge "zz" est allumé.

REMARQUE: 10 à 12 heures de recharge au Soleil permettent une autonomie de 3 à 5 heures en fonction du volume.

Recharge Manuelle

- Sortez la manivelle du dos de l'appareil, puis tournez-la. La dynamo intégrée génère de l'électricité et recharge automatiquement la batterie interne.
- 2. Pendant la recharge, le voyant de recharge " est allumé.

REMARQUE: Actionner la manivelle pendant 90 secondes permet une autonomie de 5 à 7 minutes à faible volume.

Recharge avec Adaptateur

- Soulevez le capuchon en caoutchouc présent sur le côté de l'appareil. Branchez l'une des extrémités d'un câble adapté (non fourni) dans une prise électrique CA, puis branchez son autre extrémité dans le < port mini USB>. La batterie se recharge automatiquement.
- Pendant la recharge, le voyant de recharge "
 " est allumé.
 La recharge complète de la batterie nécessite entre 3 et 4 heures.


Recharge USB

 Branchez un câble USB dans le <port mini USB > de l'appareil, puis branchez son autre extrémité dans le port d'un ordinateur. La batterie se recharge automatiquement. La recharge complète de la batterie nécessite entre 3 et 4 heures.

TRANSFERT DE CHARGE VERS UN TÉLÉPHONE PORTABLE

Les spécifications des batteries de téléphone varient énormément, nous ne pouvons par conséquent pas garantir leurs caractéristiques de recharge et d'autonomie.

- Positionnez le bouton d'ALIMENTATION/VOLUME sur OFF (hors tension).
- 2. Branchez l'une des extrémités du câble USB sur votre téléphone et son autre extrémité sur le <chargeur USB de téléphone portable > de l'appareil.
- 3. Positionnez le < Sélecteur de bande FM/AM/WB > sur CELL (téléphone portable).

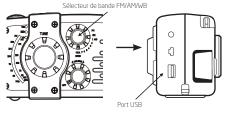

REMARQUE: Lors de la recharge d'un téléphone portable avec la manivelle, actionner la manivelle 10 à 15 minutes permet au minimum 1 minute d'autonomie en communication. Il est important de tourner la manivelle à une vitesse d'au moins 2 tours/secondes ou suffisamment vite pour que la LED verte présente au-dessus de la manivelle s'allume. Cela indique que le téléphone reçoit une alimentation suffisante de l'appareil. Continuez à tourner la manivelle à la même vitesse jusqu'à ce que le téléphone soit suffisamment rechargé. Si vous décidez d'arrêter de tourner la manivelle pour quelque raison que ce soit, attendez au minimum 5 secondes avant de recommencer à la tourner. Le non-respect de ces instructions peut provoquer la détérioration

de votre téléphone portable, détérioration pour laquelle Eton rejette toute responsabilité, ainsi que pour tous dommages consécutifs ou réels qui y seraient liés.

Utiliser la Lampe

Appuyez sur le bouton < Lampe > (situé au-dessus de l'appareil) pour allumer la lampe. Appuyez à nouveau sur le bouton pour éteindre la lampe.

ALLUMER ET ÉTEINDRE LA RADIO

Tournez le bouton d'ALIMENTATION/VOLUME pour allumer la radio.

Tournez-le sur OFF (hors tension) pour éteindre la radio.

RÉGLER LE VOLUME


Réglez le volume en tournant le bouton d'ALIMENTATION/ VOLUME.

RÉGLER LA FRÉQUENCE

Sélectionnez une bande radio, puis tournez le

 Souton de réglage de la fréquence

 Le voyant de réception s'allume quand un signal suffisamment fort est reçu par l'appareil.

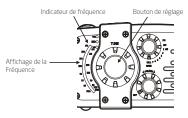

PRISE ÉCOUTEURS

Branchez des écouteurs (non fournis). Le signal sonore transmis aux écouteurs droit et gauche est monophonique .

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Afin d'assurer une couverture complète de la garantie et les mises à jour du produit, l'enregistrement de votre produit doit être effectué le plus tôt possible après l'achat ou la réception.

Vous pouvez utiliser une des options suivantes pour enregistrer votre produit:

- 1. En consultant notre site web http://www.etoncorp.com.
- 2. Par courrier avec la carte de garantie ci-jointe.
- 3. Envoyer votre carte d'enregistrement ou vos coordonnées à l'adresse suivante; Il faut indiquer votre nom, adresse postale complète, n° de téléphone,le nom du modèle acheté la date d'achat, le nom du vendeur et le numéro de série du produit (habituellement situé dans ou près du compartiment du block-pile):

Etón Corporation

1015 Corporation Way Palo Alto, CA 94303

GARANTIE LIMITÉE

Conservez l'information de garantie de votre carte de garantie avec votre preuve d'achat ou bien l'information de garantie limitée peut être consultée sur www.etoncorp.com.

MAINTENANCE DE VOTRE PRODUIT

Pour obtenir la maintenance de votre produit, nous recommandons de contacter d'abord le service clientèle Etón au 800-872-2228 US, 800-637-1648 Canada or (650) 903-3866 pour déterminer le problème et le dépannage. Si une intervention complémentaire est nécessaire, l'équipe technique vous indiquera la façon de procéder suivant que la radio est toujours sous garantie ou si elle nécessite une intervention hors garantie.

GARANTIE – Si votre produit est toujours sous garantie et si le représentant du service clientele de Etón juge nécessaire une réparation garantie, une autorisation de retour sera délivrée ainsi que les instructions pour l'expédition à un atelier agréé pour la réparation sous garantie. NE RENVOYEZ PAS votre radio sans avoir obtenu le numéro d'autorisation de retour.

HORS GARANTIE – Si votre produit n'est plus sous garantie et nécessite une reparation, notre équipe technique vous adressera à l'atelier de réparation le plus proche qui sera apte à réaliser au mieux la réparation.

Pour une réparation hors de l'Amérique du Nord, veuillez vous reporter à l'information sur les distributeurs qui vous a été fournie lors de l'achat/réception.

¿NECESITA AYUDA? PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS.

Etón Corporation, 1015 Corporation Way, Palo Alto, CA 94303, USA. 1-800-872-2228 (U.S.); 1-800-637-1648 (Canada); 650-903-3866 (worldwide); M-F, 8:00-4:30, Pacific Standard Time; www.etoncorp.com.

ATENCIÓN

- No exponer este aparato a la lluvia ni a la humedad.
- · No sumergir ni exponer al agua durante un período prolongado.
- · Proteger contra la humedad alta y la lluvia.
- Desenchufar inmediatamente en caso de derrame de líquidos o de caída de cualquier objeto sobre el aparato.
- Limpiar únicamente con un trapo seco. No usar detergentes ni solventes químicos, ya que estos podrían dañar el acabado del producto.
- Desenchufar y desconectar antenas externas durante tormentas eléctricas.
- No retirar la tapa [ni la parte de atrás].
- Referir cualquier revisión del aparato a personal de servicio cualificado.

Medio Ambiente


Desecho

Según la Directiva Europea 2002/96/EC, todos los productos eléctricos y electrónicos deben ser recogidos de forma separada por parte un sistema local de recogida.

Por favor, actúe de acuerdo a sus leyes locales y no deseche sus productos viejos en la basura normal de su casa.

Para desechar cualquier tipo de baterías siga las normas o leyes de su gobierno, estado o ciudad. Si no está seguro, póngase en contacto con las autoridades locales apropiadas para saber cómo desecharlas de manera segura y así proteger el medio ambiente.



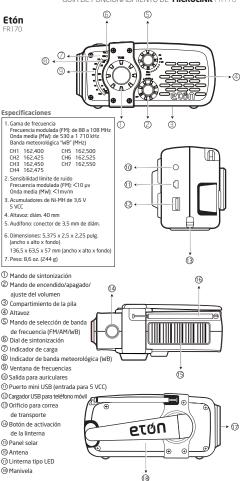

TIPOS DE ALIMENTACIÓN

- 1. Acumulador recargable (incluido).
- 2. Panel solar
- 3. Alimentación conectado directamente a la red eléctrica
- 4. Dinamo incorporada

CÓMO RECARGAR EL ACUMULADOR Recarga utilizando energía solar

- Coloque la radio en un lugar expuesto a la acción directa de los rayos del sol. El panel solar canalizará la energía solar para almacenarlo automáticamente en el acumulador recargable.
- Durante el proceso de carga, el indicador de carga "zzz" permanecerá encendido.

NOTA: dejando el aparato expuesto entre 10 y 12 al sol, se obtendrá suficiente carga como para que la radio tenga una autonomía de funcionamiento de entre 3 y 5 horas en función del nivel de volumen seleccionado.

Recarga utilizando la manivela

- Extraiga la manivela situada en la parte posterior del aparato y acciónela. La dínamo incorporada generará la energía eléctrica necesaria que quedará almacenada automáticamente en el acumulador.
- Durante el proceso de carga, el indicador de carga "zz" permanecerá encendido.

NOTA: accionando la manivela durante 90 segundos se generará suficiente energía como para poder utilizar la radio entre 5 y 7 minutos a bajo volumen.

Recarga utilizando el adaptador de corriente

1. Abra la tapa de goma situada en el lateral del aparato. Inserte el enchufe del cable del adaptador de corriente (no incluido) en una toma de corriente adecuada e inserte el conector situado en el extremo opuesto del cable del adaptador de corriente en el <puerto mini USB > del aparato. La energía generada por el adaptador recargará de forma automática el acumulador incorporado. Durante el proceso de carga, el indicador de carga "zz" permanecerá encendido.

El acumulador alcanzará su nivel máximo de carga al cabo de entre 3 y 4 horas.


Recarga conectado a un puerto USB

- Conecte un cable USB al <puerto mini USB> del aparato e inserte el conector del extremo opuesto del cable al puerto USB de un ordenador. La energía generada por el ordenador recargará de forma automática el acumulador incorporado.
- Durante el proceso de carga, el indicador de carga "permanecerá encendido.
 El acumulador alcanzará su nivel máximo de carga al cabo de entre 3 y 4 horas.

RECARGA DE MÓVILES MEDIANTE DESCARGA DIRECTA DE ENERGÍA

Debido a que las pilas de los teléfonos móviles poseen amperajes diferentes, no podemos garantizar la eficacia de la función de carga ni la autonomía proporcionada por esta.

- Desplace el mando de Encendido/Apagado/Ajuste del volumen hasta la posición "Off" (apagado).
- Enchufe un extremo del cable USB en el correspondiente puerto de su teléfono móvil y el extremo opuesto al <USB cargador de teléfono celular > del aparato.
- Desplace el selector de banda de frecuencia < FM/AM/ WB > hasta la posición "CELL" (teléfono móvil).

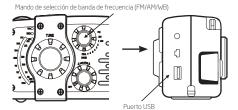

NOTA: para recargar el teléfono móvil utilizando la manivela, deberá tenerse en cuenta que accionando la manivela durante un intervalo de entre 10 y 15 minutos podrá obtenerse una autonomía de conversación de tan solo 1 o varios minutos. Es importante girar la manivela a una cadencia de al menos 2 revoluciones por segundo o hasta que se ilumine el indicador LED de color verde situado encima de la manivela. Esto indicará que el teléfono está recibiendo suficiente alimentación de la radio. Continúe girando la manivela a dicha cadencia hasta conseguir el nivel de carga adecuado para su teléfono móvil. Si por cualquier motivo decide dejar de girar la manivela, espere al menos 5 segundos antes de comenzar a girarla de nuevo. De no seguirse estas instrucciones, podría llegar a provocar daños en su teléfono móvil de los que Eton no se hará responsable. Asimismo. Eton se exime de cualquier responsabilidad relacionada con pérdidas o daños reales o consecuentes que de ello pudieran derivarse.

Utilización de la linterna

Pulse el botón de la linterna (<Light>) situado en la parte superior del aparato para encenderla. Vuelva a pulsar dicho botón para pagarla.

ENCENDIDO Y APAGADO DE LA RADIO

Gire el mando de encendido/apagado/ajuste del volumen para encender la radio.


Para apagarla, desplace el mando de encendido/apagado/ajuste del volumen hasta la posición "Off" (apagado).

AJUSTE DEL NIVEL DE VOLUMEN

Ajuste el mando del volumen (VOLUME) al nivel deseado.

SINTONIZACIÓN DE EMISORAS

 Seleccione la banda de frecuencia deseada y, a continuación, gire el <mando de selección de frecuencias>. El indicador de sintonización se encenderá cuando la antena reciba una señal de suficiente potencia.

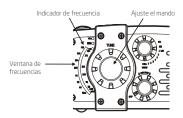

SALIDA PARA AURICULARES

Conecte unos auriculares (no incluidos) al aparato. El sonido emitido por los altavoces de los auriculares será monoaural.

REGISTRO DE LA GARANTÍA

Para asegurar una plena cobertura por parte de la garantía o de actualizaciones del producto, usted deberá completar el registro de su producto lo antes posible después de su compra o recibo. Sírvase de cualquiera de las opciones siguientes para registrar su producto:

- 1. Visita a nuestro sitio web http://www.etoncorp.com.
- 2. Envío por correo de la tarjeta de garantía incluida.
- 3. Envío de su tarjeta de registro o sus datos a la dirección siguiente; incluyendo su nombre, su dirección completa de envío, su número de teléfono, el modelo comprado, la fecha de compra, el nombre del establecimiento de venta, y el número de serie del producto (localizado generalmente en/cerca del compartimiento de las baterías):

Etón Corporation

1015 Corporation Way Palo Alto, CA 94303

GARANTÍA LIMITADA

Conserve la información de la garantía presente en su tarjeta de garantía junto a su prueba de compra; o bien puede obtener información acerca de la Garantía Limitada en www.etoncorp.com.

SERVICIO DE REPARACIÓN DE SU PRODUCTO

Para obtener un servicio de reparación de su producto, recomendamos, lo primero, que usted se ponga en contacto con un representante del servicio de reparación de Eton, llamando al 800-872-2228 EE.UU., 800-637-1648 Canadá ó (650) 903-3866 para determinar el problema y su solución. Si se requiriera un servicio adicional, el personal técnico le instruirá acerca de cómo proceder, dependiendo de si la radio está todavía bajo garantía o de si necesita un servicio de no garantía.

GARANTÍA – Si su producto aún se encuentra en garantía y el representante de servicio de reparación de Eton determina que es necesario un servicio de garantía, se emitirá una autorización de envío de vuelta acompañada de instrucciones de envío a una tienda autorizada de servicio de reparación de garantía. No envíe su radio de vuelta sin previa obtención de un número de autorización de devolución.

NO GARANTÍA – Si su producto ya no se encuentra en garantía y requiere de servicio de reparación, nuestro personal técnico le referirá a la instalación de reparación más cercana y que mejor sea capaz de hacerse cargo de la reparación.

Para el servicio de reparación fuera de Norteamérica, por favor refiérase a la información del distribuidor incluida en el momento de compra/recibo del producto.





Etón Corporation

Corporate Headquarters 1015 Corporation Way Palo Alto, California 94303 USA tel +1 650-903-3866 tel +1 800-872-228

Etón Canada

fax +1 650-903-3867

1 Yonge Street, Suite 1801 Toronto, Ontario M5E 1W7 Canada tel +1 416-214-6885